
マックス針打機スーパーネイラ

HS-50A/KB50T0

取扱説明書

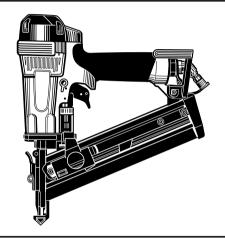

♠警告

- ●使用前に必ず取扱説明書を読む。
- ●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを<u>着用</u>する。
- ●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず<u>点検する。</u>正常に作動 しない場合は使用しない。
- ●打つ時以外は絶対にトリガに<u>指をかけない。</u>
- ●射出口を絶対に人体に向けない。
- ●移動する時、使用しない時、調整・修理・ネイル装填の時は必ず トリガをロックし、エアホースをはずす。
- ●フック使用の時は、必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホースを<u>はずす。</u>
- ●本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレッサ、専用エアホースを必ず使用する。
- ●揮発性可燃物の

 そばで絶対に使用しない。
- ●異常を感じたら絶対に<u>使用しない。</u>
- ●この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- ●本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。



このたびは、マックス釘打機スーパーネイラをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

■表示について

▲ 警告

この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う 可能性が想定される場合を表しています。

! 注意

この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。また、取扱いを誤った場合には、釘打機本来の性能を発揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。

■絵表示について




この記号は「してはいけないこと」を意味しています。この記号の中や近く の表示は具体的な禁止内容です。

~

——————————————————————————————————————	
1. 各部の名称	1
2. 安全作業のために	2
3. 安全装置について	···· 10
4. 仕様及び付属品	···· 12
5. 用途	
6. 使用方法	
7. 配管についての注意	20
8. エアホースの接続	21
9. アジャスタの調整と打込状態の確認	
10. ネイルづまりの直し方	24
11. 性能を維持するために	25
12. 保証、アフターサービス、補修用性能部品について	27
全国販売拠占 サービス拠占一覧	

各部の名称

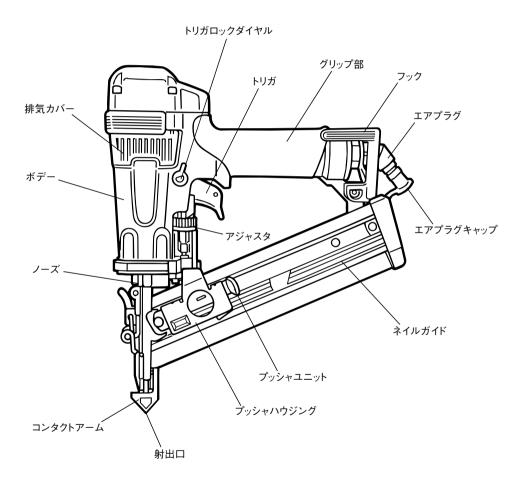



本機は、木質フローリングを木材またはそれに類した材料に止めることを目的とした釘 打機です。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取 扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づ けないでください。また、本機に触らせないでください。

作業前

♠ 警告

●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メ
がネを着用する。

釘打作業をする時、打ち損じのネイルがはね返り、 眼に入ると失明する恐れがあります。作業する本人 はもとよりまわりの人も必ず保護メガネを着用して ください。



❷防音保護具を着用する。

釘打作業をする時、排気音や排気エアから耳を守る ため、作業環境に応じて防音保護具(耳栓等)を着 用してください。




Ø

0

❸作業環境に応じた防具を着用する。

作業環境に応じてヘルメット、安全靴等の防具を着 用してください。






▲ 警告

◆本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレ◆ッサ、専用エアホースを必ず使用する。

本機は使用性能を向上させるため、使用圧力を従来の釘打機より高く設定しております。本機使用に際しては、専用エアコンプレッサ、専用エアホースが必ず必要です。圧縮空気以外の高圧ガス(例:酸素、アセチレン等)を使うと異常燃焼をおこし爆発の危険を伴いますので、専用エアコンプレッサ、専用エアホース以外は絶対に使用しないでください。

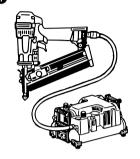


⑤エアホース接続前に必ず点検する。

エアホースを接続する前に下記の点検を必ず行ってください。

- 1.ネジの締め付けが緩んでいたり、抜けていないか。
- 2.各部部品が外れていたり、傷んでいないか。
- 3.コンタクトアームがスムーズに動くか。
- 4.トリガをロック(引けないように固定)できるか。 (11ページ参照)

不完全なまま使うと、事故や破損の原因となります。 異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマック スサービス㈱へ点検・修理に出してください。

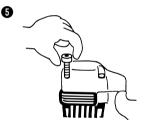

❸エアホース接続の時には必ず厳守する。

エアホースを接続するときは誤って作動させないよう下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガをロック(引けないよう固定)する。
- 2.コンタクトアームに触れない。
- 3.コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
- 4.射出口を人体に向けない。






♠ 警告

①エアホース接続時には必ず確認する。

使用前にはネイルを装填しないでエアホースを本機 に接続し下記の確認を必ず行ってください。

1.エアホースを接続しただけで作動音がしないか。 2.エアもれや異常音がしないか。

エアホースを接続しただけで作動したり、エアもれ や異常音がする場合は故障しています。そのまま使う と事故の原因となりますので、絶対に使用しないでく ださい。異常のある場合はお買い求めの販売店又は マックスサービス(株)に点検・修理に出してください。



使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ネイルを装填しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットして確認してください。(11ページ参照)

- ※下記の場合には安全装置が故障していますから本機 を絶対に使用しないでください。
 - 1.トリガを引いただけで、作動音がする。
 - 2.コンタクトアームを対象物に当てただけで、作動 音がする。


異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックス サービス㈱に点検・修理に出してください。

∮指定ネイルを必ず使用する。

指定されたネイルと異なるものを使用すると本機の 故障や事故の原因となりますので、必ず指定のネイ ルをご使用ください。(13ページ参照)










0





♠ 警告

●作業場所を常に整理する。

作業場所が乱雑だとつまづくなどして思わぬ事故の 原因となります。作業場所は常に整理整頓をして安 定した姿勢で作業を行ってください。




作業中

♠ 警告

●使用空気圧を必ず守る。

本機の使用空気圧範囲は0.98~2.25MPa(約10~23kgf/cm²)です。対象物によりその範囲内で調整し使用してください。2.25MPa(約23kgf/cm²)を超えた圧力で使用すると本機の寿命を早めたり損傷によって危険を生じる恐れがあります。



❷打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。

トリガに指をかけたまま本機を取り回し、誤って発射した場合は思いがけない事故につながります。ネイルを打つ時以外は絶対にトリガに指をかけないでください。



③射出□を絶対に人体に向けない。

射出口を人に向け、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。また、射出口付近に手足等を近づけての作業は危険ですからさけてください。同時に打ち損じたネイルが人に当たらないよう作業中はまわりの人に注意をはらってください。






♠ 警告

◆向い合わせの釘打ちは絶対にしない。

向い合って釘打作業をすると、打ち損じたネイルが 前の作業者にあたり、思わぬ怪我をすることがあり ますので、向い合わせの釘打ちは絶対にしないでく ださい。



射出口を確実に対象物に当てないと、一度打ったネイルや木の節などに当たった場合ネイルがはねたり、それたりして大変危険です。また、本機が強く反発することもあり危険ですから、射出口を確実に対象物に当ててください。



本機やエアコンプレッサを揮発性可燃物 (例:シンナー、ガソリン等) のそばで使うとネイル打込時の 火花による引火や、空気といっしょに吸入圧縮され、 爆発の危険を伴いますので、揮発性可燃物のそばで は絶対に使用しないでください。

●移動する際は、必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホースをはずす。

エアホースを接続した状態でトリガを引いたまま本機を持ち歩いたり、手渡し等をし、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。移動する際はトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

③フック使用の時は、必ずトリガをロックし、エアホ ③ ースをはずす。

フック使用の時は、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。















⚠ 警告

⑨作業中断時は必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホースを **⑨**はずす。

作業中のネイル装填、調整及びネイルづまりを直す ときは誤ってネイルを発射すると危険ですから、必 ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。



作業中に本機の調子が悪かったり、異常を感じたら、 ただちに使用を中止してください。異常のある場合 はお買い求めの販売店又はマックスサービス(株)に点 検・修理に出してください。





作業後


♠ 警告

●作業終了時には必ずトリガをロックし、エアホース ● をはずす。


作業終了時には、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。


②作業終了時には必ずネイルを抜き取る。

ネイルをマガジン内に残しておくと、次に使用するときうっかり手を触れたり、誤って作動させた場合、思わぬ事故につながることがあります。作業終了時には必ずマガジン内のネイルを抜きとってください。



本機を改造すると、本来の性能が発揮できないばか りでなく安全性が損なわれますので、絶対に行わな いでください。










屋外作業について

⚠ 警告

●足場の安全性を充分に確認する。

足場を使っての高所作業の場合、釘打作業中に落ちることのないように充分足場の安全性を確認してください。

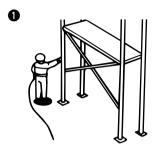

2エアホースの確保。

高所作業の場合、エアホースは作業場所の近くに必ず固定箇所を作ってください。これは不用意にホースが引っぱられたり、引っかかったりしたときの危険を防ぐためです。また、ホースのたるみやねじれのないように注意してください。



❸直射日光をさける。

本機やエアセット、エアコンプレッサは直射日光に 長時間あてたまま放置しないでください。また、エ アコンプレッサはできるだけ日陰に設置して使用し てください。



打ち方)

△水平面の釘打ち

前進姿勢で釘打作業を行ってください。安全で疲労 が少なく、正確で速い作業ができます。後退しなが らの作業は足をとられるなど危険です。

4 〔水平面〕





♠ 警告

6垂直面の釘打ち

本機を手の届く最も高いところまで差し上げ、上から順に下へ釘打作業を行ってください。疲労の少ない作業ができます。

※内、外壁の同時打ちは絶対にしないでください。

❸〔垂直面〕



₿傾斜面の釘打ち

下から上に向かって前進姿勢で釘打作業を行ってく ださい。上から下に後退すると足を踏みはずす危険 があります。

6 〔傾斜面〕




安全装置について

釘打作業の安全を確保するため、本機には次のような安全装置がついています。

●メカニカル安全装置

これはコンタクトアームとトリガが同時に作動しないと発射しないメカニズムです。つまりトリガを引いただけではネイルは発射せず、また、コンタクトアームを打込対象物に当てただけでもネイルは発射しません。コンタクトアームを対象物に当てる動作とトリガを引くという動作が重なってはじめてネイルは発射されます。 (図-1)

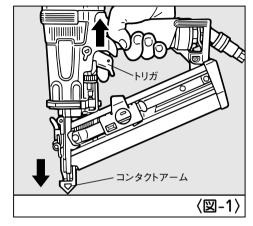

♠ 警告

●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず<u>点検する。</u>正常に作動しない場合は<u>使</u> 用しない。


使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ネイルを装填 しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットして確認 してください。

- ※下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでください。
 - 1.トリガを引いただけで、作動音がする。
 - 2.コンタクトアームを打込対象物に当てただけで、作動音がする。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。


注意

●本機は空打防止装置が装備されていますのでネイルを装填しない状態ではコンタクトアームは固定され動きません。安全装置の確認をする場合やコンタクトアームの動き具合を確認する場合は、プッシャハウジングをネイルガイド後方に引っ張り、空打防止装置を解除しながら行ってください。 (図-2)

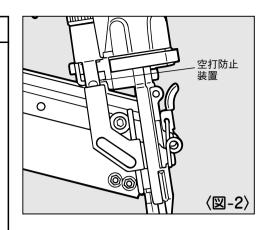

●トリガロック装置

本機にはより安全に作業していただくためにトリガロック装置を標準装備しています。トリガロック装置とは、作業しないときに本機の使用者の意志によってトリガをロック(引けないように固定)することにより作動できないようにすることができる装置です。 〈図-3〉

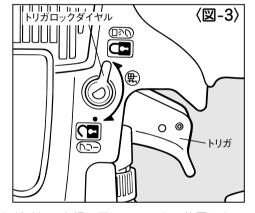

ネイルを打っているとき以外はトリガロックダイヤルを押し回し、ロックの位置にセットしエアホースをはずしてください。作業を始める場合はトリガロックダイヤルを押し回しフリーの位置にセットしてください。




仕様及び付属品

商品名	マックス釘打機 スーパーネイラ
	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
商品記号	HS-50A/KB50T0
バルブ機構	ヘッドバルブ方式
ネイル送り機構	プッシャバネ送り方式
マガジン形式	後ろ入れ方式
寸 法	(H) 295 × (W) 72 × (L) 275 mm
質量	1.7kg
使用ネイル	KB32T0、KB38T0、KB45T0、KB50T0
ネイル装填数	50本(1連)
使用空気圧範囲	0.98~2.25MPa (約10~23kgf/cm²)
使用エアコンプレッサ	マックス スーパーエア・コンプレッサ AK-HL1050E、AK-CH(CL)7700E、AK-HL7500E
使用エアホース	マックス スーパーエア・ホースシリーズ
使用オイル	タービン油1種ISO VG32 (JIS1号90番)
安全装置	メカニカル方式、トリガロック装置
付 属 品	平打アタッチメント、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、 六角棒スパナ4
装 備 品	フック

<u></u> 注意

●打込対象物が硬い場合や使用空気圧が低いと適正な打込み状態を得られない場合 (釘浮き等)があります。

〈使用ネイル〉



(単位:mm)

商品名	Α	В	С	D
KB32T0	3.7	1.85	1.65	32
KB38T0	3.7	1.85	1.65	38
KB45T0	3.7	1.85	1.65	45
KB50T0	3.7	1.85	1.65	50

5 用途

●主な用途

- ・各種フローリング施工
- ・床捨張り打ち等

●適応フローリング材

- · 複合(合板) フローリング材 9~18mm厚
- ・単層(ムク)フローリング材 9~18mm厚
- ・複合(合板)フローリング材 9~18mm厚+吸音材(断熱材)
- ・単層(ムク)フローリング材 9~18mm厚+吸音材(断熱材)
- ・複合(合板)フローリング材 9~18mm厚+吸音材(断熱材)+床下地材
- ・単層(ムク)フローリング材 9~18mm厚+吸音材(断熱材)+床下地材
- ※吸音材(断熱材)…石膏ボード、シージングボード等
- ※床下地材………合板、パーチクルボード等

注意

●部材の堅さや厚さの組合せによっては打ち込めない場合があります。



使用方法


使用前に本機とエアコンプレッサを接続しないで使い方を覚えてください。 【ブラッドネイルの装填方法】

♠ 警告


●ブラッドネイルを装填するときは、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

手順

- ●トリガをロックし、エアホースをはずします。
- プッシャハウジングを引っ張り固定します。(図-4)

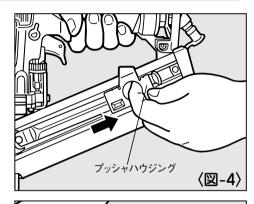


③ブラッドネイルをマガジン後方から入れます。 (図-5)ネイルは1連(50本)入ります。

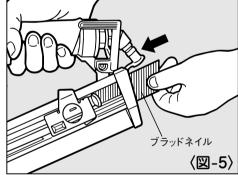

●プッシャハウジングを①引っ張りながら、②プッシャユニットを親指でつまみながら(固定を解除)、③プッシャハウジングを静かに戻します。(図-6)


⚠ 注 意

●プッシャユニットを急激に戻すと、 ブラッドネイルが変型したり、バラ バラになったりして、ネイルづまり の原因になります。プッシャユニッ トは必ず静かに戻してください。

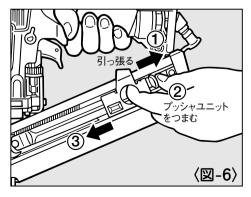

プッシャユニットがブラッドネイルを確実に押している事を確かめます。


〈図-7〉

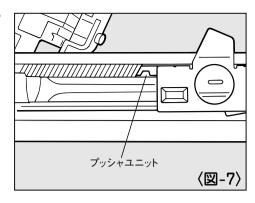

【ブラッドネイルの抜き取り方法】

手順

- ●トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②プッシャハウジングを引っ張り固定します。〈図-8〉
- ③マガジン後端を下にして、ネイルをマガジン後端から抜き取ってください。

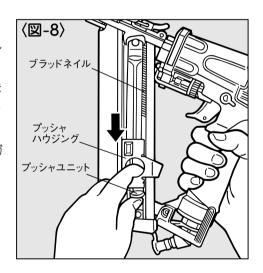

▲ 警告

●作業終了時には必ずブラッドネイルを<u>抜き取る。</u>

【打ち方】

本機は釘打作業の内容によって効果的な使い方ができるよう「単発打ち」と「連続打ち」 切換えが打ち方で使い分けできる機構を有しています。

単発打ちの操作方法


単発打ちとは、コンタクトアーム先端を打込対象物に押し当ててからトリガを引く操作でネイルを1本しか打たない打ち方です。主にフローリング施工などネイルを面いちに合わせたり、仕上げを重視する釘打作業に適しています。

手順

- ●トリガロックダイヤルを押し回し、フリーの位置にセットします。
- ②ネイルを打とうとする箇所にコンタクトアーム先端をしっかり押し当ててからトリガを完全に引いてください。 〈図-9〉
- 3コンタクトアームを対象物からはなしての操作を繰り返してください。

注意

●コンタクトアームを押し付けたまま次の打ち込み位置へ移動してネイルを発射すると、ネイル詰まりや本機の故障の原因となります。必ず1発1発コンタクトアームをはなしてからネイルを発射してください。

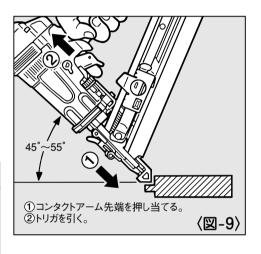

- ※サネ打ち作業は45°から55°の角度でお使いください。それ以外ではフロア材を傷める場合があります。
- ※単発打ちでトリガを引いたまま、再度コンタクトアームを打込対象物に当ててもネイルは発射されません。続けて連続打ちする場合は、トリガから指をいったんはなしてから、連続打ちの操作を行ってください。


連続打ちの操作方法

連続打ちとは、トリガを引いたまま打込対象物にコンタクトアーム先端を打ち当てる操作をくり返すことで連続的に釘打作業ができる打ち方です。主に床・壁などの下地打ちのときに適しています。

手順

- ●トリガロックダイヤルを押し回し、フリーの位置にセットします。
- ②トリガを引いたままネイルを打とうとする箇所にコンタクトアーム先端を打ち当てるだけで連続打ち作業ができます。

〈図-10〉

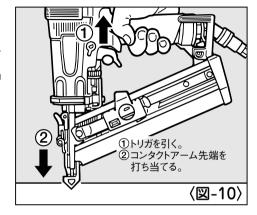

注意

●本機には空打防止装置が装備されています。ネイルの残りが2~4本以下になる と打てなくなります。続けてお使いになる場合はネイルを補充してください。


【アタッチメントの使い方】

▲ 警告

●アタッチメントの着脱は必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてから行う。


平打ちする場合、対象部材が柔らかくコンタクトアームを押し当てた時に傷をつける恐れがあるときは、付属品のアタッチメントをコンタクトアームの先端に取付けてご使用ください。 〈図-11〉

アタッチメントには前後があります。図の様に装着してください。

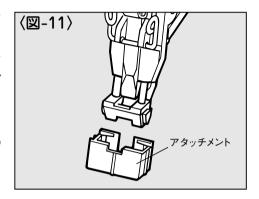

【フックの方向の変え方】

フックは2方向に向きを変えることができます。六角穴付ボルトを六角棒スパナ4ではずし、位置を変えてから再度組付けてください。 〈図-12〉

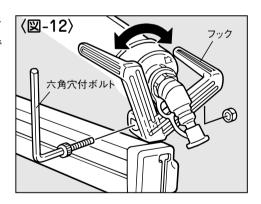



配管についての注意


▲警告

●本機使用の際は、スーパーネイラ専用エアコンプレッサ、専用エアホースを必ず 使用する。

本機は、使用性能を向上させるため、使用圧力を従来の釘打機より高く設定しております。使用に際しては、専用エアコンプレッサ、専用エアホースが必要です。 圧縮空気以外の高圧ガス(例:酸素、アセチレン等)を使うと異常燃焼をおこし 爆発の危険を伴いますので、専用エアコンプレッサ、専用エアホース以外は絶対 に使用しないでください。

また、本機、専用エアコンプレッサ、専用エアホースとも、エアプラグ、エアチャックが専用のものとなっており市販の物とは互換性がありませんので、他の機器との接続はできない仕様になっております。改造・加工等して他の機器を使えるように絶対にしないでください。

- ●動力源は必ずマックス専用エア コンプレッサを使用してくださ い。高圧ガス(例:酸素、アセ チレン等)等は絶対に使わない でください。
- ②接続するエアホースもマックス 専用エアホースを使用してくだ さい。 〈図-13〉

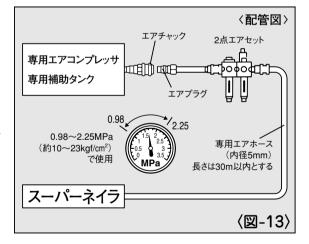



エアホースの接続

♠ 警告


●エアホース接続の時は必ず厳守する。

エアホースを接続する時は誤って作動させないように下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガをロックする。
- 2.コンタクトアームに触れない。
- 3.コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
- 4.射出口を人体に向けない。

手順

- ●トリガをロックします。
- ②エアプラグキャップをはずします。
- ③エアプラグにエアホースのエアチャックを接続します。〈図-14〉

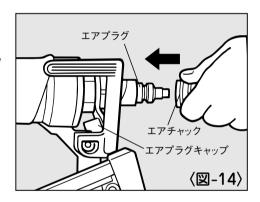

魚警告

●作業中断時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

アジャスタの調整と打込状態の確認


本機には打込み深さを調整できるアジャスタが装備されています。打込みすぎは極端に保持力が低下しますので作業の際には打込状態を確認して、アジャスタで深さを調整してください。 〈図-15〉


⚠ 警告

●調整の時は必ずトリガを<u>ロックし、</u> エアホースをはずす。


手順

- ●トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②ブラッドネイルを装填します。
- ③エアコンプレッサの圧力を1.76MPa (18kgf/cm²) にセットします。
- ◆本機にエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットします。
- ●アジャスタの調整(ブラッドネイルの打 込調整)の前に一度テスト打ちしてくだ さい。打込みたい深さを確認します。
- ⑤トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ●ネイルを取り出します。
- ③アジャスタを回し調整します。〈図-16〉 ※アジャスタを1回転させると約1mm上下します。
- **③**本機にブラッドネイルを装填します。

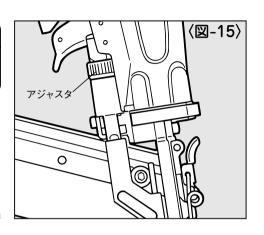

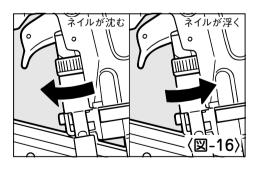

- ●エアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットしてさらにテスト打ちをして適正かどうか確認してください。〈図-17〉
- ●適正であれば調整完了です。不適正であれば以上の手順をくり返してください。
- ●適正状態が得られない場合はエアコンプレッサの空気圧を調整してください。

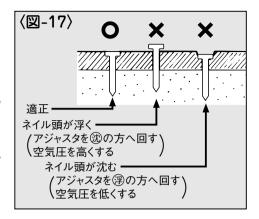

▲ 警告

●2.25MPa(約23kgf/cm²)を超えた圧力では絶対に使用しない。




ネイルづまりの直し方


♠ 警告

●ネイルづまりを直す時は、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

手順

- ●トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②マガジン部に残っているブラッドネイル を抜き取ります。
- ③レバーを引き上げるとドライバガイドが 取りはずせます。 (図-18)
- ●ドライバガイドを開き、つまったネイルを取り除きます。 〈図-19〉

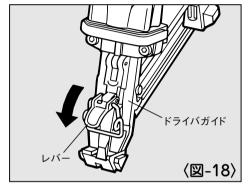

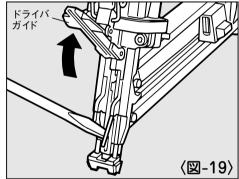



性能を維持するために

●本機を大切に使う

落したり、ぶつけたり、叩いたりしますと、変形、 亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから 絶対に落したり、ぶつけたり、叩いたりしないでく ださい。



②カラ打ちをしない

ネイルを装填しないでカラ打ちをくり返し行うと各 部の耐久性が低下しますのでさけてください。



❸空気圧を調整し、使用する

打込対象物に合わせ必ず空気圧を調整し、使用して ください。対象物に対して空気圧が高すぎるまま使 用しますと各部の耐久性が低下しますのでさけてく ださい。



⚠本機の水抜きをする

作業終了時エアプラグを下に向け十分水抜きしてく ださい。



❺指定オイルを注油する

オイルはタービン油1種ISO VG32 (JIS1号90番) を必ずお使いください。使用前使用後にエアプラグの口より5~6滴注油してください。指定外のオイルを使用しますと、能力低下や故障の原因となります。

❸エアプラグキャップの使用方法

本機を使用しないときには、機械内部にゴミなど入ると故障の原因となりますので、本機を使用しないときはエアプラグにキャップを装着してください。



●エアコンプレッサのタンク、補助タンクの水抜きを する

エアコンプレッサのタンク、補助タンクに水がたまると能力低下や故障の原因となりますので定期的に 水抜きをしてください。



❸定期的に点検する

本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に 行ってください。点検はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱にお申しつけください。

【保証について】

- ●本機には保証書(梱包箱に添付)がついています。
- ●所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- ●本機の基本保証期間はお買い上げ日より1年間です。 「お客様登録カード」にて登録手続きしていただいたお客様に限り、保証期間が2年間となります。

【アフターサービスについて】

- ●本機の調子が悪いときは、使用を中止して、お買い求めの販売店又はマックスサービス(株)にご相談ください。
- ●保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは 保証書をご覧ください。
- ●保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有償 修理させていただきます。

【補修用性能部品の最低保有期間】

- ●本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、本機の性能を維持するために必要な部品です。

- MEMO -



業本部 〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8121代 札. 幸 〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)261-7141代 ₹ 仙 〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)236-4121代 支 東 京 〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TFL (03) 3669-8118代 名 古 〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23 TEL(052)935-8531代 大 阪 幸 〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL(06)6444-2031代 広 ₹ 〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-6331代 島 店 福 出 4 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1 TEL(092)411-5416代 出 〒020-0824 盛 岡 市 東 安 庭 2 - 10 - 3 TEL(019)621-3541代 所 宇 都宮 〒321-0933 宇 都 宮 市 簗 瀬 町 2313 TEL(028)636-3012代 所 柏 市 若 柴 297 - 12 TEL(04)7132-1500代 所 〒277-0871 柏 多 〒190-0022 立 川 市 錦 町 5 - 17 - 19 TEL(042)528-3051代 所 水 戸 〒310-0043 水 戸 市 松 ヶ 丘 2 - 3 - 27 TEL(029)255-3761代 営 所 〒433-8117 浜松市高丘東2-22-15 TEL(053)439-3300代 浜 松 所 戸 〒652-0832 神戸市兵庫区鍛冶屋町2-1-2 TEL(078)652-7370代 所 所 〒891-0115 鹿 児 島 市 東 開 町 3 - 24 TEL(099)269-5347代 ックス(株) 〒955-0081 三条市東裏館2-14-28 TEL(0256)34-2112代 ックス(株) 〒371-0844 前 橋 市 古 市 町 2 3 3 - 5 TEL(027)210-7755代) 〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421 TEL(048)651-5341代 ス (株) ックス(株) 〒284-0001 四 街 道 市 大 日 1 8 7 0 - 1 TEL(043)422-7400代 マックス(株) 〒241-0822 横浜市旭区さちが丘7-6 TEL(045)364-5661代 ックス(株) 〒399-0033 松 本 市 笹 賀 8 1 5 5 TEL(0263)26-4377代 長野営業所 〒381-2247 長 野 市 青 木 島 1 - 35 - 1 TEL(026)285-6740代 岡マックス(株) 〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-3-26 TEL(054)237-6116代 沢マックス(株) 〒921-8061 金 沢 市 森 戸 2 - 15 TEL(076)240-1871代 富山営業所 〒930-0827 富山市上飯野字樋向割10-8 TEL(076)452-0182代 福井営業所 〒918-8237 福 井 市 和 田 東 2 - 1711 TEL(0776)27-3378代 〒612-8414 京都市伏見区竹田段ノ川原町9 TEL(075)645-5061代 京滋マックス(株) 岡山マックス(株) 〒700-0971 岡 山 市 野 田 3 - 23 - 28 TEL(086)246-9516代 〒761-8056 高 松 市 上 天 神 町 761 - 3 TEL(087)866-5599代 四国マックス(株) 徳島営業所 〒770-0866 徳 島 市 末 広 1 - 4 - 25 TEL(088)623-0286代 松山営業所 〒790-0951 松 山 市 天 山 2 - 1 - 35 TEL(089)913-0608代 マックスサービス(株)札、 幌 〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)231-6487代 〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)237-0778代 マックスサービス(株)仙 台 〒370-0031 高 崎 市 上 大 類 町 4 1 2 TEL(027)350-7820代 マックスサービス(株)高 崎 マックスサービス(株)埼 玉 〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421 TEL(048)667-6448代 マックスサービス(株)名古屋 〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23 TEL(052)935-8210代 〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL(06)6446-0815代 マックスサービス(株)大 阪 マックスサービス(株)広 島 〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-5670代 マックスサービス(株福 岡 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1 TEL (092) 451-6430代)

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) **0120-228-358** 月~金曜日 午前9時~午後6時

『ナンバーディスプレイ』を利用しています。

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。